Manuale operatore

Versione italiana

SDEP#14025

SEA-DOO® SEASCOOTER™ PRO
Modello no. SD75001

SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI
Modello no. SD5540

SEA-DOO® SEASCOOTER™ VS SUPERCHARGED X
Modello no. SD6545 X

SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTS
Modello no. SD25001

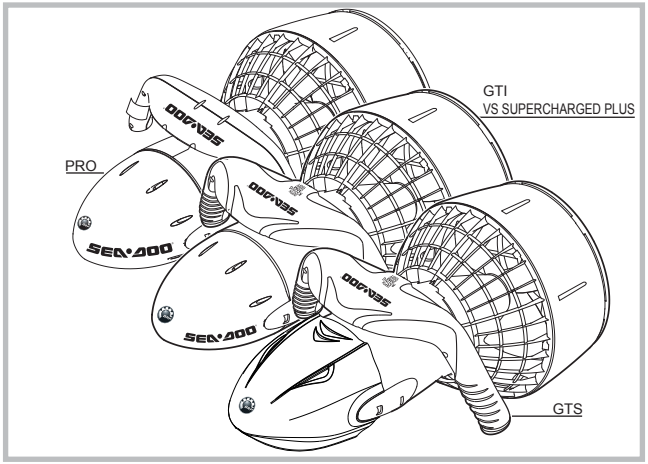

ATTENZIONE

PRODOTTO AZIONATO ELETTRICAMENTE

Non raccomandato per ragazzi sotto i 16 anni. Come per tutti i prodotti elettrici devono essere seguite certe precauzioni al fine di evitare shock elettrici. Leggere attentamente questo manuale operatore prima di utilizzare il Sea Doo Seascooter.

VEDI PAGINA SUCCESSIVA

www.seadooseascooter.com

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

SOLO il distributore esclusivo garantisce il prodotto

La garanzia convenzionale Sea Doo Seascooter è di 24 mesi dalla data di acquisto, ad eccezione di quanto esposto nella lista a seguito denominata "ESCLUSIONI". Qualsiasi parte che viene considerata da Blue Dream Srl non conforme nel materiale o nella manifattura verrà riparata o sostituita senza ulteriori costi per il cliente. Il prodotto, considerato difettoso dal cliente, deve essere spedito a spese del cliente stesso presso Blue Dream Srl, Viale dell'Industria 85, 35129, Padova, previa autorizzazione da parte del servizio clienti di Blue Dream Srl (email info@bluedream.it, TEL. 049 8901133). Per maggiori informazioni sull'autorizzazione visitare il sito www.bluedream.it.

La garanzia convenzionale Sea Doo Seascooter NON copre guasti cagionati da noncuranza, carenza di manutenzione, uso improprio, incidenti ed eventi naturali. Fare riferimento al manuale dell'operatore per le corrette istruzioni di uso e manutenzione. La garanzia convenzionale Sea Doo Seascooter NON copre inoltre allagamento, perdita o danneggiamento, causato da caduta o affogamento, o allagamento di camere stagne, sigillate da anelli di tenuta. Inoltre, non copre, danni o malfunzionamenti derivati da modifiche apportate all'unità. La garanzia limitata convenzionale Sea Doo Seascooter non si estende alle riparazioni da effettuarsi per normale usura del mezzo o per l'utilizzo di accessori non compatibili con il prodotto o che ne alterano l'operatività, le caratteristiche o la durata.

INDICE

Introduzione	1
Diagramma parti	2
Avvertenze	4
Utilizzo	6
Utilizzo batteria	11
Caricare la batteria	15
Cura e manutenzione	21
Risoluzione situazioni	23
Specifiche tecniche	28

I Sea Doo Seascooter sono apparati elettrici riciclabili e NON devono essere gettati tra i rifiuti domestici. Aiutateci a mantenere pulito e a salvare l'ambiente inviandoci l'apparecchio per lo smaltimento.Contattate Blue Dream al fine di avere l'autorizzazione al reso.

Introduzione

Grazie per aver scelto un SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI / VS SUPERCHARGED PLUS / GTS – con i SEASCOOTER™ nuotare, fare snorkeling e immergersi è divertente e rilassante.(Utilizzare per apnea solo se in possesso di brevetto)

Utilizzare l'appropriato equipaggiamento quale muta, controllo assetto, pinne, occhiali e boccaglio, segnali di superficie, giubbino di salvataggio CE, etc, quando si utilizza un Seascooter.

Utilizzare il vostro Seascooter solo nell'acqua.

- SEASCOOTER™ PRO -
- Velocità fino a 3.2 km/h
- Durata carica fino a 1 ora
- Profondità massima raggiungibile 20 m
- Solo 6 kg inclusa la batteria

- SEASCOOTER™ GTI -
- Velocità fino a 4 km/h
- Durata carica fino a 2 ore
- Profondità massima raggiungibile 30 m
- Solo 8.2 kg inclusa la batteria

- SEASCOOTER™ VS SUPERCHARGED PLUS -
- Velocità fino a 4.8 km/h

- SEASCOOTER™ GTS -
- Velocità fino a 4.5 km/h
- Durata carica fino a 1 ora
- Profondità massima raggiungibile 30 m
- Solo 8.2 kg inclusa la batteria

Ci sono molte funzioni incorporate in questi apparecchi sofisticati, leggete attentamente questo manuale dell'operatore per impararle tutte e ottenere il massimo dal vostro Seascooter.

I Seascooter sono progettati per essere utilizzati in acqua salata. In aque dolci quali quelle di laghi o piscine, avranno meno galleggiamento e potrebbero affondare in quanto queste acque sono meno dense.

⚠ ATTENZIONE

- Il Seascooter è progettato per essere utilizzato da un singolo utente per volta.
- I Seascooter non sono un apparecchio di salvataggio. NON utilizzarli come aiuto al galleggiamento.

Diagramma parti
-SEASCOOTER PRO-

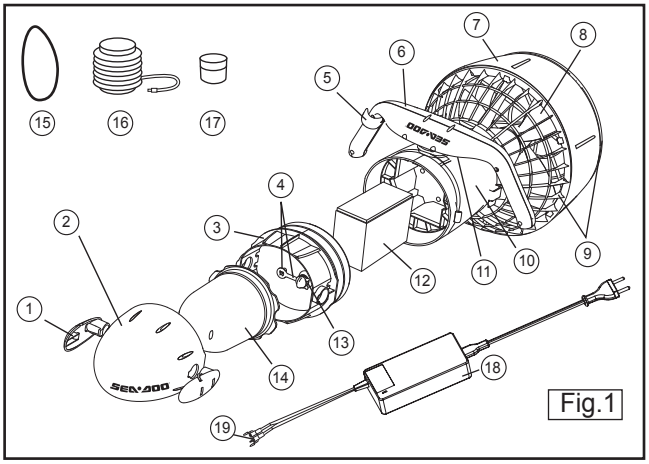

1 Cerniere chiusura
2 Calotta superiore
3 Paratia vano batteria
4 Tappo vano batteria
5 Pulsanti
6 Manubrio
7 Venturi
8 Elica
9 Griglie protettive
10 Vano batteria
11 Interruttore principale
12 batteria
13 Foro di sfiato
14 Camera di zavorra
15 Anello di gomma
16 Pompa aria
17 Grasso siliconico
18 Caricabatterie
19 Spinotto carica batteria

Diagramma parti
-SEASCOOTER GTI / VS SUPERCHARGED PLUS / GTS-

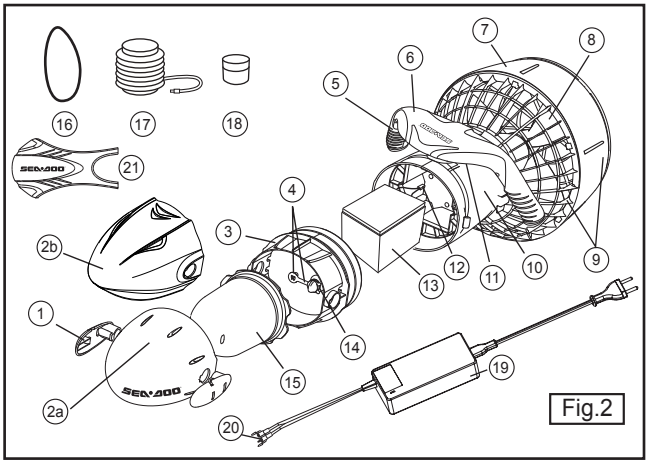

1 Cerniere chiusura
2a Calotta superiore (GTI e VS SUPERCHARGED PLUS)
2b Calotta superiore (GTS)
3 Paratia vano batteria
4 Tappo vano batteria
5 Pulsanti
6 Manubrio
7 Venturi
8 Elica
9 Griglie protettive
10 Vano batteria
11 Interruttore principale
12 Connettore batteria
13 Batteria
14 Foro di sfiato
15 Camera di zavorra
16 Anello di gomma
17 Pompa aria
18 Grasso siliconico
19 Caricabatterie
20 Spinotto carica batteria
21 Protezione calotta superiore (For VS Supercharged Plus only)

⚠ ATTENZIONE

•Questo non è uno strumento di salvataggio. NON UTILIZZARE quale aiuto per il galleggiamento.

• Fare attenzione durante il trasporto onde evitare rischi di schiacciamento o taglio degli arti.

•Pericolo schiacciamento / taglio.

•Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

•Questo prodotto non dovrebbe mai essere utilizzato sotto i sedici anni.

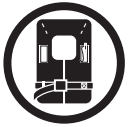

• Indossare SEMPRE un giubbetto di salvataggio (PFD – dispositivo di galleggiamento personale) autorizzato dalle autorità di competenza e con conformità europea.

•Ispezionare SEMPRE l'area di immersione prima dell'uso per assicurarsi che sia libera da ostacoli come barche o altri utenti del mare.

•Il mezzo deve essere utilizzato con particolare attenzione vicino a persone con capelli lunghi. Gli utenti con capelli lunghi DEVONO indossare una cuffia o raccogliere i capelli in maniera sicura prima dell'utilizzo.

•MAI appoggiare parti del corpo, vestiario o altri oggetti nelle vicinanze dell'elica. Non indossare indumenti larghi o equipaggiamenti che potrebbero essere risucchiati dall'elica.

- Mai rimuovere le griglie protettive se non per operazioni di manutenzione.
- SEMPRE caricare al massimo la batteria prima dell'utilizzo del Seascooter. A ricarica completata la batteria continuerà ad emettere gas. Attendere almeno 30 minuti dopo la ricarica prima di mettere la batteria nel Seascooter. La mancata osservanza di questa regola potrebbe portare ad un'esplosione.
- Assicurarsi che ci sia carica residua sufficiente per tornare a riva.
- I Seascooter™ non sono degli apparecchi per l'aiuto al galleggiamento – prima di utilizzare il Seascooter indossare sempre un giubbetto di salvataggio autorizzato dalle autorità di competenza e con conformità europea.
- Prima dell'uso informarsi sulla profondità dei fondali, maree, correnti pericolose, situazione meteo e venti. Prima dell'utilizzo, SEMPRE esplorare l'area di immersione se sconosciuta.

- NON usare alcolici o droghe prima dell'utilizzo del Seascooter.
- TENERE SEMPRE i SEA-DOO® SEASCOOTER™ fuori dall'esposizione diretta al sole, quando non in uso. IL CALORE FA DEPERIRE LE BATTERIE E QUESTE POTREBBERO ESPLODERE O AVERE DELLE PERDITE.
- Se utilizzato per immersioni in apnea, le discese e le risalite devono essere eseguite con tecniche da immersione riconosciute.
- Il Seascooter DEVE essere utilizzato per immersioni in apnea solo da personale qualificato con brevetto.
- MAI aprire la calotta superiore del Seascooter quando in acqua.
- SEMPRE spegnere l'interruttore principale quando non si utilizza il Seascooter.
- MAI utilizzare i SEASCOOTER™ GTI / VS SUPERCHARGED PLUS / GTS oltre la profondità massima raccomandata di 30m.
- Rimuovere SEMPRE la batteria dal mezzo quando non utilizzato.
- Non riporre il mezzo con la batteria all'interno.

ATTENZIONE:

- Il galleggiamento dell'unità può cambiare a seconda dei differenti tipi di acqua (salata, dolce) e in base alle temperature e pressioni, questo potrebbe far diventare l'assetto negativo.
- MAI lasciare il Seascooter nell'acqua quando non in uso. Togliere SEMPRE dall'acqua dopo l'uso.

⚠ PERICOLO DI SCHIACCIMENTO::

Le seguenti operazioni potrebbero portare a ferite da schiacciamento o taglio, porre attenzione ai propri arti durante l'apertura, chiusura e il trasporto del mezzo:
- Chiudere le cerniere della calotta superiore
- Inserire la calotta posteriore
- Riporre il Seascooter o la batteria
- Caduta accidentale del Seascooter o della batteria

La batteria del mezzo nuovo in scatola è disconnessa e DEVE essere ricaricata. Seguire le istruzioni batteria alle pagine 12 - 15 e le istruzioni di ricarica alle pagine 16 - 19.

Utilizzare il Seascooter per nuotare o far snorkeling

Se utilizzato per nuotare o fare snorkeling, l'assetto del vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ dovrebbe essere mantenuto positivo – questo può essere fatto assicurandosi che la camera di zavorra sia vuota e posizionata sotto la calotta.

Per utilizzare il vostro SEASCOOTER™ per nuotare o fare snorkeling seguire le istruzioni seguenti.

1. Caricare al massimo la batteria e installarla appena prima dell'utilizzo.
2. ASSICURARSI che il foro di sfiato sia ben CHIUSO.
3. Inserire, se necessario, la camera di zavorra.
4. Immergere il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ nell'acqua in modo da riempire le intercapedini presenti nel manubrio, nella calotta e nel venturi.

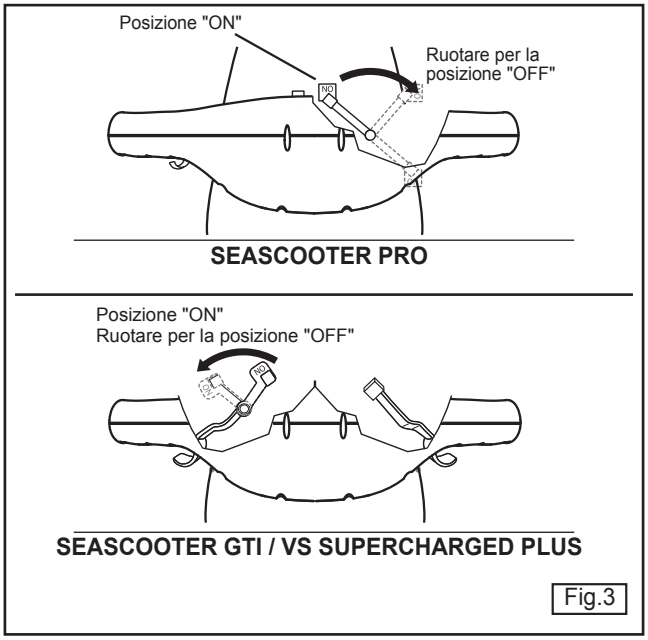

Fig.3

5. Quando pronti all'uso, posizionare l'interruttore principale su ON come da figura 3.

6. Premere e tenere entrambi i pulsanti per far partire l'elica. (C'è un piccolo ritardo prima che l'elica cominci a girare).

7. Per fermare l'elica, rilasciare semplicemente i pulsanti.

8. Posizionare SEMPRE l'interruttore principlae in OFF quando il Seascooter non è utilizzato.

9. Mantenere l'appropriata postura per raggiungere la massima velocità possible. – Vedere Fig. 4 per la corretta posizione da mantenere durante l'utilizzo.

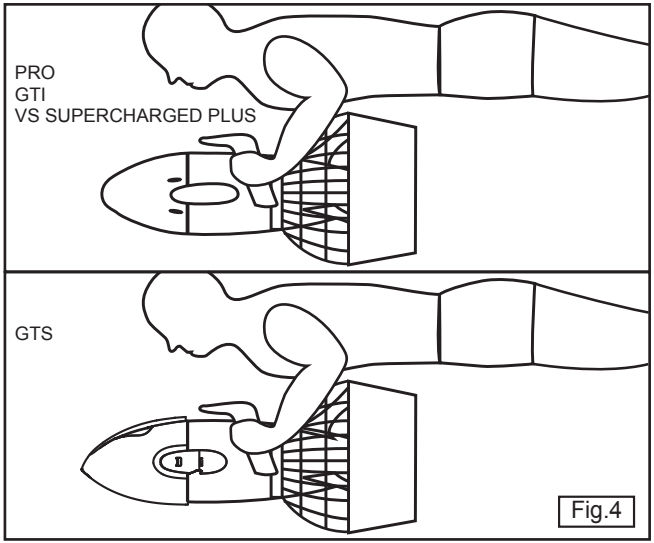

Fig.4

ATTENZIONE

Non raggiungere profondità maggiori di quelle che raggiungereste normalmente per assicurarsi di poter tornare in superficie sani e salvi.

IMPORTANTE: I Seascooter sono progettati per il solo utilizzo in acqua. Mai utilizzarlo con sabbia, cemento o materiali semisolidi o liquidi diversi dall'acqua. MAI utilizzarli per scopi diversi dall'immersione o dal nuoto in acqua.

Utilizzare il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ per le immersioni - assetto.

Il vostro SEASCOOTER™ PRO può essere utilizzato per immergervi fino a 20m ma necessiterà di una regolazione per raggiungere l'assetto neutro.

Il vostro SEASCOOTER™ GTI / VS SUPERCHARGED PLUS / GTS può essere utilizzato per immergervi fino a 30m ma necessiterà di una regolazione per raggiungere l'assetto neutro.

Il vostro SEASCOOTER™ NON DEVE MAI essere regolato con assetto negativo per assicurarsi che cadendo accidentalemente non affondi.

Per regolare l'assetto in modo che sia neutro seguire le seguenti istruzioni

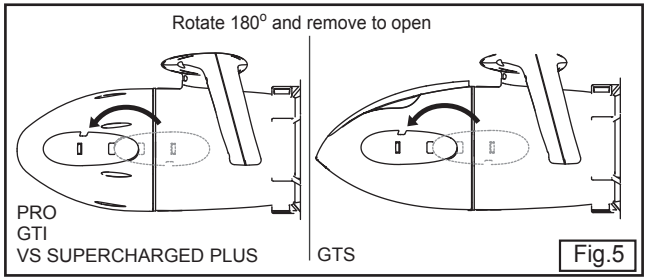

Fig.5

1. Assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione OFF.
2. Rimuovere il vostro SEASCOOTER™ dall'acqua, girare di 180gradi le cerniere di chiusura e rimuoverle (figura 5) quindi rimuovere la camera di zavorra.
3. Aprire la camera di zavorra e posizionare al suo interno delle rocce o dei pesi (figura 6). MAI mettere sabbia o elementi fini. Potrebbero bloccare la vite del tappo camera.

4. Coprire la camera di zavorra con la calotta superiore, riposizionare le cerniere e chiuderle e immergere il vostro SEASCOOTER™ in acqua. Se l'assetto è neutro il Seascooter non affonderà e non verrà a galla.
5. Se il SEASCOOTER™ affonda, rimuovere peso fino al raggiungimento dell'assetto desiderato.

   Se il SEASCOOTER™ galleggia ripetere i passi dal 3 fino al raggiungimento dell'assetto desiderato.

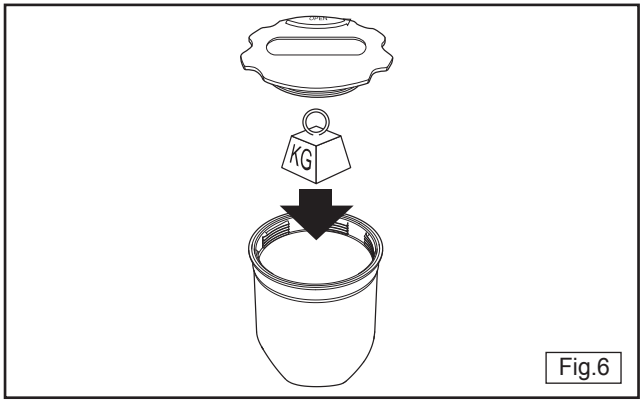

Fig.6

Se il SEASCOOTER™ sarà utilizzato per nuotare o per far snorkeling assicurarsi di rimuovere la zavorra in modo da regolare l'assetto fino a che è positivo.

AVVERTENZE
SICUREZZA DELLA BATTERIA

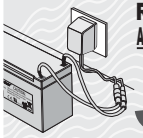

RICARICARE LA BATTERIA ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI

• Quando il dispositivo non viene utilizzato la batteria deve essere rimossa dal dispositivo e conservata separatamente!

• Dopo l'utilizzo la batteria deve essere ricaricata ***ENTRO 24 ORE.***

• Quando il dispositivo non viene utilizzato la batteria deve essere ricaricata almeno una volta ***OGNI TRE MESI***.

Il Manuale delle Istruzioni deve essere letto e compreso prima dell'utilizzo.

Vi preghiamo di leggere e seguire le Istruzioni per la Sicurezza della Batteria

Una manutenzione errata della batteria può ridurne la vita e influenzarne il funzionamento.

www.seadooseascooter.com

ATTENZIONE

- Il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ è equipaggiato con una batteria che necessita un trattamento particolare in quanto può potenzialmente emettere gas esplosivi durante i vari cicli. Non seguire le istruzioni potrebbe provocare un'esplosione. Leggete ATTENTAMENTE questo manuale fino alla fine e seguite le itruzioni presenti.
- Rimuovere SEMPRE la batteria dal vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ quando non utilizzato. Riporla separatamente in un'area fuori dalla portata dei bambini e lontana da fonti di calore, fuoco, scintille etc.
- MAI collegare la batteria al vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ se non prima dell'utilizzo.
- Prima di connettere / disconnettere qualsiasi cavo, aprire il vano batteria e far respirare per circa due minuti in modo da far dissipare eventuali gas esplosivi.
- NON utilizzare/riporre/caricare la batteria a temperature superiori ai 40ºC in quanto potrebbero svilupparsi più gas esplosivi del dovuto. Riporre il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ e la sua batteria all'ombra, quando non utilizzato.
- Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di aprire la calotta superiore.
- Utilizzare SOLO il caricabatterie fornito con il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™.

Utilizzo batteria

ATTENZIONE

- La batteria fornita con il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ rilascia, durante la carica, gas potenzialmente esplosivi. La ricarica DEVE essere eseguita sempre in un'area ben ventilate, fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille. MAI ricaricare la batteria se posizionata dentro al vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™.
- Caricare la batteria al più presto nell'arco delle 24 ore successive all'utilizzo.
- Caricare SEMPRE al massimo la batteria prima dell'utilizzo del vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™.
- Rimuovere SEMPRE la batteria da mezzo prima di caricarla.
- Connettere SEMPRE prima la batteria al caricabatterie e poi quest'ultimo alla presa della corrente.
- A ricarica avvenuta, disconnettere prima il caricabatterie dalla presa e solo allora la batteria dal caricabatterie.
- A carica completata la batteria continuerà ad emettere gas. Attendere almeno 30 minuti prima di inserirla nel vostro Seascooter, altrimenti potrebbe causare un'esplosione.
- Rimuovere la batteria dal caricabatterie una volta che la ricarica è completata.

Utilizzo batteria

ATTENZIONE

- MAI caricare la batteria se posizionata in un contenitore sigillato.
- MAI caricare la batteria vicino all'acqua.
- MAI cortocircuitare i poli della batteria o del caricabatterie.
- Assicurarsi SEMPRE che il caricabatterie sia asciutto prima di utilizzarlo.
- Il caricabatterie diventa abbastanza caldo quando in uso – Questo è da ritenersi normale.
- Se dubitate del livello di carica batteria, ricaricarla fino a quando il caricabatterie indica che la ricarica è eseguita.
- Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo riporla in un posto ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille. Ricaricare almeno una volta ogni TRE MESI per mantenere in buono stato la batteria. MAI riporre il Seascooter con dentro la batteria.
- Se la batteria appare danneggiata o non si ricarica al massimo DEVE essere sostituita. Se la durata della batteria dovesse essere notevolmente ridotta, la batteria DEVE essere sostituita.
- La batteria fornita con il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ dovrebbe durare circa 200 cicli o due anni prima di esaurirsi. Contattare Blue Dream Srl (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) per maggiori informazioni. Utilizzare una batteria fuori dai paremetri sopra descritti potrebbe portare ad una sovraproduzione di gas potenzialmente esplosivi.

Caricare la batteria

⚠ Attenzione!

Sostituire subito la batteria se danneggiata.

Per ricaricare la batteria seguire le istruzioni.

1. Assicurarsi che l'interruttore principale sia su OFF - figura 3.
2. Assicurarsi che il vostro SEA-DOO® SEASCOOTER™ sia fuori dall'acqua, completamente asciutto e in un'area asciutta.
3. Girare di 180 gradi le cerniere di chiusura e rimuoverle dalla calotte come da figura 5.
4. Rimuovere la calotta superiore e la camera di controllo assetto.
5. Aprire il foro di sfiato svitandone il tappo.
6. Rimuovere la paratia vano batteria. Per farlo, posizionare gli anelli di gomma forniti nella confezione attraverso le sedi delle cerniere di chiusura come da figura 7. Avvitare l'adattatore della pompa d'aria al foro di sfiato pompare fino a quando la paratia viene rimossa. Togliere gli anelli di gomma.
7. Attendere un paio di minuti per far dissipare eventuali gas.
8. Disconnettere il cavo batteria (il cavo è disconnesso all'acquisto del vostro SEASCOOTER™) premendo il meccanismo come rappresentato in figura 8.
9. Rimuovere la batteria e posizionarla su una superficie piana.
10. Connettere la batteria al caricabatterie.
11. Connettere il caricabatterie alla presa corrente.

Avviso importante : bloccare l'anello di silicone (vedi pagine 2 e 3 - diagramma delle parti). Rimuovere la paratia vano batteria senza l'anello di silicone può essere pericoloso.

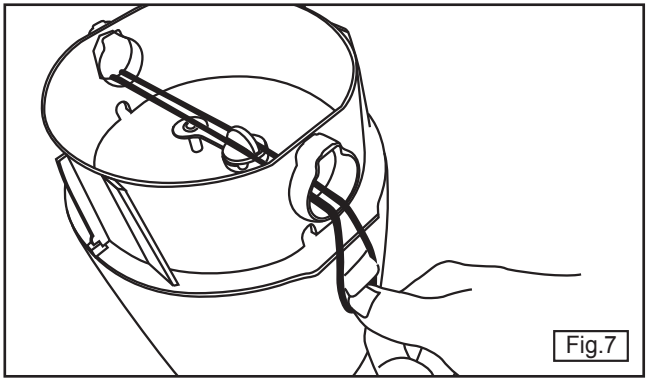
Fig.7

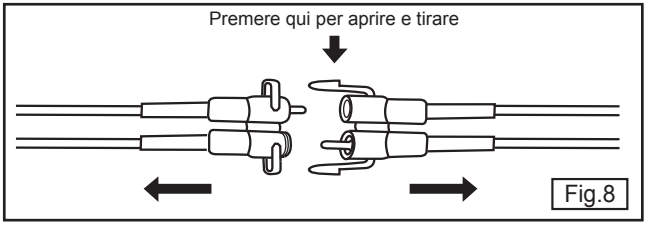

Fig.8

12. ***SEASCOOTER PRO*** - La ricarica durerà circa 4-6 ore, per una batteria completamente scarica.
    SEASCOOTER GTI / VS SUPERCHARGED PLUS / GTS - La carica durerà circa 6-8 ore, per una batteria completamente scarica .
    Quando la batteria è in carica il LED sarà rosso, quando la batteria sarà caricata al massimo il LED sarà verde.
13. Disconnettere il caricabatterie dalla presa.
14. Lasciare la batteria a riposo per 30 minuti circa prima di utilizzarla.

15. Disconnettere la batteria dal caricabatterie.
16. Quando pronto per l'utilizzo, installare la batteria nel mezzo e riconnettere il cavo.

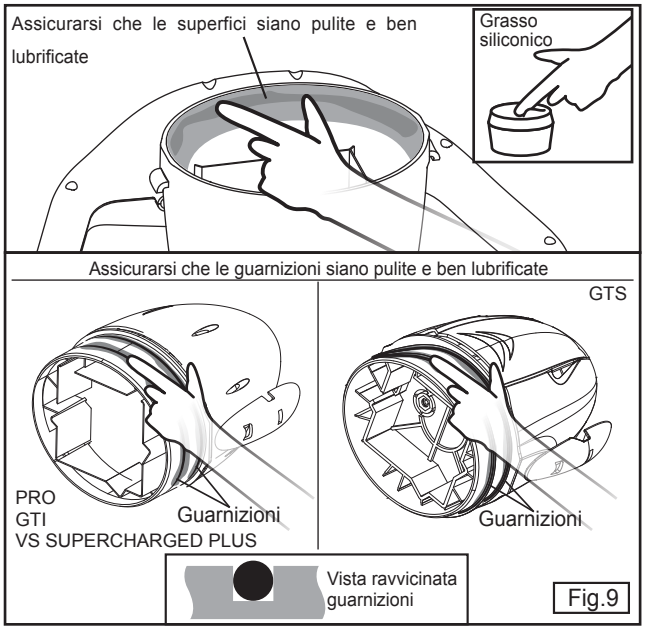

17. Assicurarsi che le guarnizioni e le superfici di tenuta siano pulite, libere da detriti, e ben lubrificate con il grasso siliconico dato in dotazione, prima di riposizionare la paratia vano batteria. (fig. 9)
18. Riposizionare la paratia vano batteria facendo attenzione che la tacca sia in posizione come da figura 10.
19. Assicurarsi che sia presente l'anello in gomma sul foro di decompression e che sia ben lubrificato con il grasso siliconico dato in dotazione. (fig. 11).

20. Avvitare il tappo vano batteria per sigillarlo.
21. Riposizionare la camera di regolazione assetto.
22. Riposizionare la calotta superiore assicurandosi che la tacca sia in posizione e chiudere le cerniere come raffigurato in fig.12.

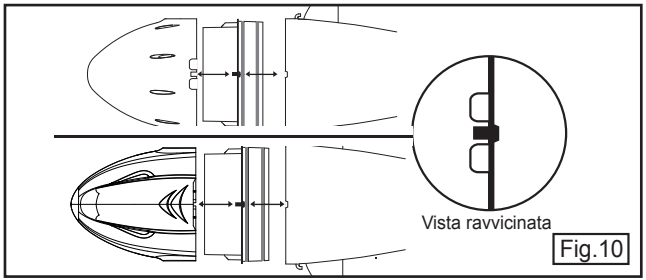

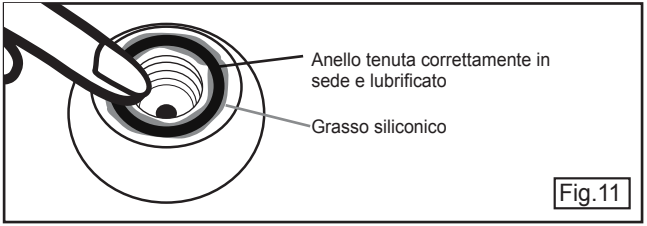

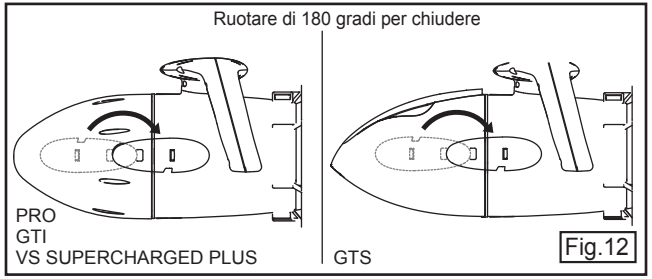

Sostituire una batteria scarica con una carica.

1. Seguire i passi dal 1 al 7 a pagina 16, per aprire il vostro SEASCOOTER™.
2. Disconnettere la batteria come da figura 8.
3. Rimuovere la batteria esaurita.
4. Installare la batteria carica nella corretta posizione – il connettore deve essere posizionato come da figura 13.

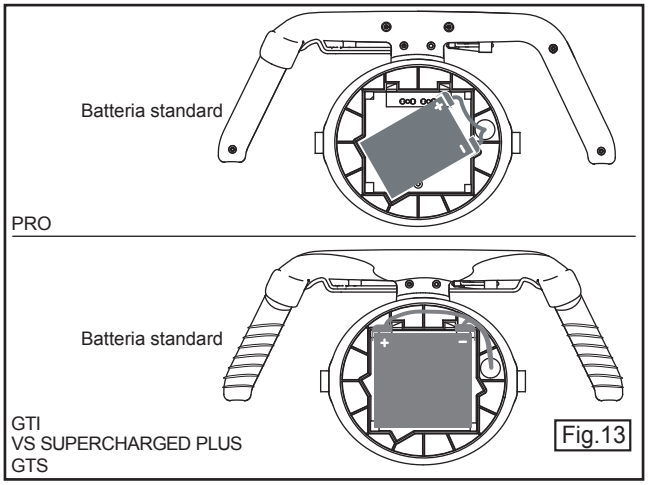

Fig.13

5. Seguire i passi dal 17 al 22 a pagina 18 e 19, per richiudere il vostro SEASCOOTER™.

-SEASCOOTER PRO-
Utilizzo della batteria opzionale potenziata.

La batteria opzionale a lunga durata è disponibile presso il vostro Distributore. Questa batteria si inserisce nell'apposito alloggiamento in una posizione leggermente diversa rispetto alla batteria normale, i cavi della batteria devono essere orientati, vedi figura 14.

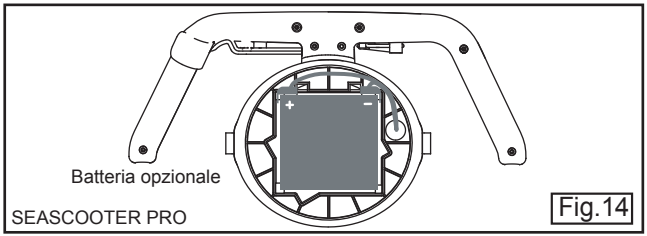

Fig.14

La batteria opzionale deve essere ricaricata con la stessa modalità della batteria regolare.

ATTENZIONE

Siccome la batteria opzionale è più pesante rispetto alla batteria in dotazione, è necessario svuotare la camera di zavorra per favorirne il galleggiamento.

Acquistare batterie

Altre batterie possono essere acquistate separatamente presso Blue Dream Srl (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133).

Cura e manutenzione

Cura batteria

- Leggere e capire le importanti informazioni di sicurezza presenti dalla pagina 12 alla 15.
- La batteria fornita con il vostro SEASCOOTER™ dovrebbe durare all'incirca 200 cicli o due anni prima di esaurirsi. Contattare Blue Dream Srl (www.bluedream.it, info@bluedream.it. Tel. 0498901133) per avere ulteriori informazioni. Utilizzare una batteria esausta potrebbe causare esplosioni derivate da gas emessi dalla batteria stessa.
- Rimuovere SEMPRE la batteria dal vostro SEASCOOTER™ subito dopo l'uso.
- MAI RIPORRE IL VOSTRO SEASCOOTER™ CON LA BATTERIA DENTRO

Manutenzione dopo l'utilizzo del vostro SEASCOOTER™

- MAI lasciare il vostro Seascooter immerso in acqua. Sempre togliere l'unità dall'acqua quando non utilizzata.
- SEMPRE sciacquare il vostro SEASCOOTER™ con acqua corrente e lasciarlo asciugare dopo l'uso o prima di riporlo.
- Per la pulizia del vostro SEASCOOTER™ utilizzare solo acqua e uno straccio, MAI utilizzare detergenti.
- L'interno del vano batteria DEVE essere tenuto asciutto sempre e comunque.

- Se il vano batteria fosse bagnato, seguire quanto scritto a pagina 28, procedura di allagamento.
- Quando riponete il vostro SEASCOOTER™ per periodi prolungati, aprire il tappo vano batteria.
- Riporre SEMPRE il vostro SEASCOOTER™ verticalmente quando non in uso per prevenire eventuali deformazioni del venturi o dell'elica.

L'unità non funziona

Se il motore non parte alla pressione dei pulsanti di avviamento, assicurarsi che:

1. La batteria sia connessa
2. La batteria sia carica al massimo (vedere pagina 16, caricare la batteria)
3. L'interruttore principale sia nella posizione "On" (fig 3, pag. 8)
4. Non è presente acqua nel vano batteria (pag. 27, procedura allagamento)

Elica bloccata

Se l'elica risulta bloccata cercare da prima di togliere l'ostacolo rimuovendo la griglia superiore. Se non è possibile rimuovere la griglia posteriore e quindi accedere all'elica.

In condizioni normali le griglie di protezione non dovrebbero essere rimosse.

Rimuovere la griglia superiore.

1. Rimuovere il SEASCOOTER™ dall'acqua.
2. Assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione OFF.
3. Inserire un cacciavite a testa piatta come da figura 15 (pag. 25) per rimuovere i due fermi.
4. Rimuovere la griglia superiore come da figura 16 (pag. 25) .
5. Rimuovere l'ostacolo.
6. Riassemblare la griglia e riposizionare i fermi.

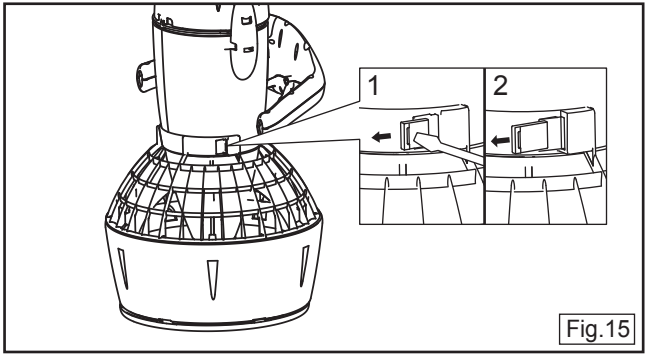

Fig.15

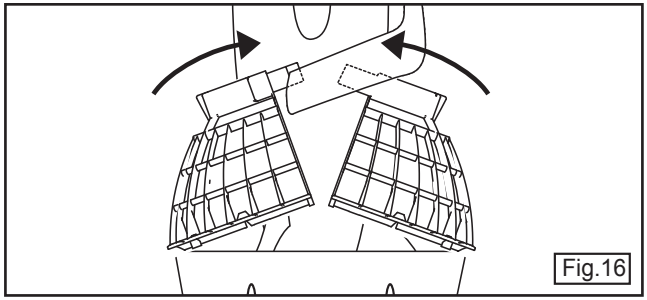
Fig.16

Rimuovere la griglia posteriore

⚠ Attenzione!

Pericolo di schiacciamento / taglio

Prima di aprire la griglia per le operazioni di manutenzione assicurarsi che l'interruttore principale sia posizionato su OFF e che la batteria sia disconnessa.

1. Rimuovere il SEASCOOTER™ dall'acqua.
2. Assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione OFF.

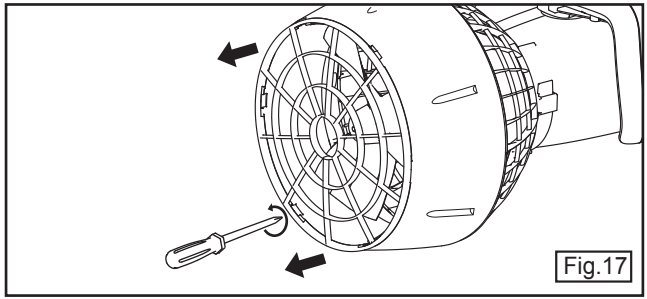

3. Rimuovere la batteria - vedere pag. 16, passi dal 1 al 9.
4. Svitare le sei viti come da figura 17.
5. Tenendo stretta l'elica, utilizzare una chiave M6 per svitare il dado dall'asse dell'elica (fig. 18).

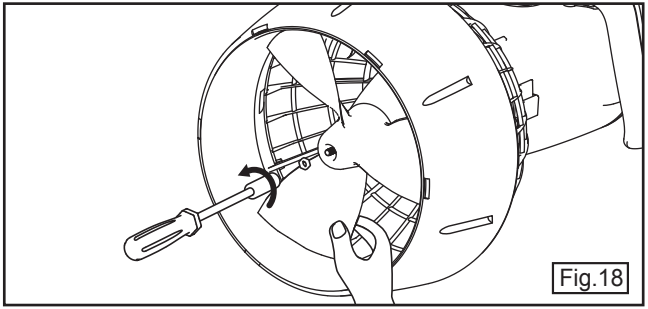

6. Sfilare l'elica dall'asse, facendo attenzione a non perdere le rondelle o il pin di blocco elica.
7. Rimuovere ciò che bloccava l'elica.
8. Riposizionare il pin di blocco elica, vedere figura 19, e l'elica. Girare l'elica lentamente finchè la sede del pin e il pin stesso sono allineati quindi inserire l'elica completamente.

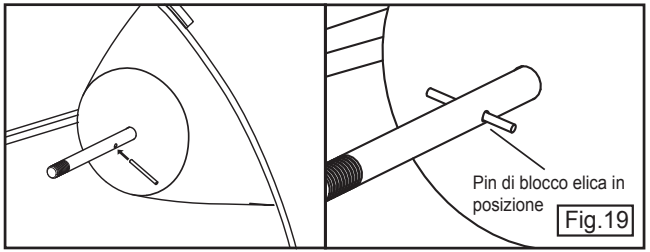

9. Riposizionare le rondelle e il dado e avvitare mentre si tiene saldamente l'elica, assicurarsi di aver chiuso bene il dado M6 (fig. 20).
10. Riposizionare la griglia.
11. Riposizionare la batteria.

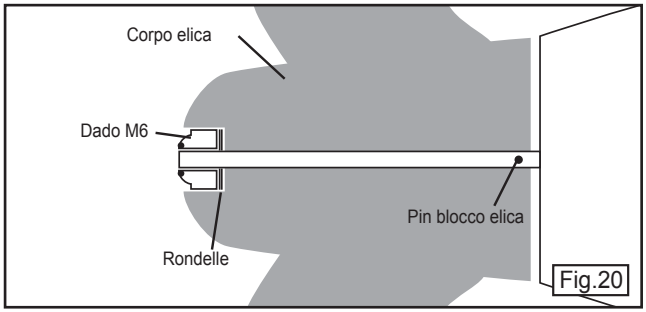

Sabbia o residui sulle guarnizioni

Assicurarsi che le guarnizioni siano libere da sabbia o residui fa parte dell'essenziale cura e manutenzione del mezzo. Per rimuovere le impurità dalle guarnizioni, sciacquare in acqua corrente e lubrificarle con grasso siliconico. Se è presente della sabbia all'interno del vano batteria, pulirlo con cura, prestando attenzione a non graffiare le superfici di contatto guarnizioni.

Protezioni SEASCOOTER™

Per proteggere il circuito elettronico e gli ingranaggi da eventuali danni il vostro SEASCOOTER™ ha un blocco elettronico che si attiva se l'elica viene bloccata da oggetti esterni. Se capitasse attendere alcuni secondi in modo che il Seascooter si riavvii.

Allagamento accidentale

Assicurarsi SEMPRE di tenere ben pulite le guarnizioni e di chiudere bene i ganci sulla calotte superiore per garantire l'impermeabilità del vostro Seascooter. Comunque, anche se l'acqua dovesse entrare per sporcizia sulle guarnizione o i ganci non ben stretti, il Seascooter non verrà danneggiato, solo la batteria potrebbe riportare problemi, se non asciugata immediatamente dopo l'allagamento.

Se il vano batteria viene allagato:

1. Rimuovere il Seascooter dall'acqua, se possibile e sicuro. Osservare sempre le norme di sicurezza.
2. Rimuovere la calotta superiore e la paratia vano batteria.
3. Attendere due minuti in modo da dissipare eventuali gas presenti nel vano batteria.
4. Se dell'acqua è entrata nel vano batteria, sciacquare il vano e la batteria con acqua corrente.
5. Asciugare completamente sia il vano batteria che la batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

-SEASCOOTER PRO-

Dimensioni unità	612 x 385 x 312 mm
Peso unità	6 kg (con batteria ricaricabile)
Tipo batteria	1 x 12V / 7.5Ah batteria ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*durata 1 ora con utilizzo normale △Uso continuo fino a 40 minuti
Profondità raggiungibile	20 m
Velocità massima	Fino a 3.2 km/h

-SEASCOOTER GTI-

Dimensioni unità	631 x 385 x 312 mm
Peso unità	8.2 kg (con batteria ricaricabile)
Tipo batteria	1 x 12V / 12Ah batteria ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*durata 2 ora con utilizzo normale △Uso continuo fino a 45 minuti
Profondità raggiungibile	30 m
Velocità massima	Fino a 4 km/h

-SEASCOOTER VS SUPERCHARGED PLUS-

Dimensioni unità	612 x 385 x 312 mm
Peso unità	8.2 kg (con batteria ricaricabile)
Tipo batteria	1 x 12V / 12Ah batteria ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*durata 1.5 ora con utilizzo normale ΔUso continuo fino a 30 minuti
Profondità raggiungibile	30 m
Velocità massima	Fino a 4.8 km/h

-SEASCOOTER GTS-

Dimensioni unità	631 x 385 x 322 mm
Peso unità	8.2 kg (con batteria ricaricabile)
Tipo batteria	1 x 12V / 12Ah batteria ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*durata 1.5 ora con utilizzo normale ΔUso continuo fino a 30 minuti
Profondità raggiungibile	30 m
Velocità massima	Fino a 4.5 km/h

*Utilizzo normale

La definizione di utilizzo normale è basata sulla media di utilizzo generale di un utente medio fino alla diminuzione della velocità.

ΔUtilizzo continuo

La definizione di utilizzo continuo è basata sull'utilizzo del mezzo senza interruzioni in una piscina.

Per maggiori informazioni riguardo i prodotti Sea-Doo® Seascooter™

(Garanzia, Servizio post vendita / Manutenzione, parti di ricambio & acquisto batterie)

VISITATE www.bluedream.it

Tutte le specifiche e le descrizioni che appaiono in questo manuale sono corrette al momento della pubblicazione.
Per aggiornamenti o maggiori informazioni sui Sea-Doo® Seascooter ™, VISITATE www.bluedream.it

Progettati e costruiti da STALLION SPORT LTD.
Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions
36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Tutte le specifiche e le descrizioni che appaiono in questo manuale sono corrette al momento della pubblicazione.
Per aggiornamenti o maggiori informazioni sui Sea-Doo® Seascooter ™, VISITATE www.bluedream.it

Prodotti brevettati, brevetti:

USA, Canada, EU, Australia, Japan, Hong Kong, China & Turkey

US D471,506S / US D518,768S / D527,702S / US D506,176S / US D507,776S D512,678S / D519,911S / 6848385 B2 / US 7000559 B2 / US 7093554 B1 / 11/102,302 0500577.8 / 0500578.0 / 0500579.2 / HK1072691 / ZL200530005661.5 ZL200430079550.4 / ZL200430057359.X / ZL200530005662.X / ZL200530005663.4 ZL200320103738.8 / ZL200520008894.5 / 1194933 / 1254107 / 1225250 000330311-0001 / 000183900-0001 / 000183900-0002 / 000330279-0001 000330295-0001 / 03020902.7 / 302949 / 302564 / 302563 / 302950 302948 / 2005100230 / 200503474 / 29/268,724 / 11/595,675 / 000816376-0001

Numero verde: 1 - 877 - 2650996
service@stallionsport.com
www.stallionsport.com

Produit Autorisé Licensed Product

SEA-DOO® e il logo BRP sono segni distintivi di Bombardier Recreational Products Inc. o sue affiliate, utilizzate sotto licenza da Stallion sport Ltd.
Per maggiori informazioni sui prodotti SEA-DOO® visitate il sito www.seadoo.it

STALLION Product

BREVETTATO **STAMPATO IN CINA**

In aggiunta, questa garanzia non copre la normale usura dei componenti,

Tutte le richiesta garanzia sono limitate alla durata del periodo di garanzia. Tutte le richieste garanzia che avverranno oltre tale periodo saranno rifiutate a priori. Solo il distributore esclusivo è responsabile della riparazione o sostituzione in garanzia. Contattare quindi Blue Dream Srl (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) per avere maggiori informazioni a riguardo.

Il distributore non è responsabile dei danni indiretti o consequenziali, quali, ma non solo, spese di rientro del mezzo per manutenzione/riparazione, perdita di tempo, inconvenienti etc.

ESCLUSIONI

BATTERIA. Questa garanzia non include la batteria.

RICHIESTE CLIENTI

Se il vostro mezzo non funziona fate riferimento a questo manuale dell'operatore e/o contattate il servizio clienti di Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133).

Per qualsiasi danno o riparazione contattate il servizio clienti di Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) e non l'eventuale negozio presso il quale avete acquistato il vostro Seascooter.

POLITICA RESO / RIPARAZIONE

I clienti DEVONO contattare il servizio clienti di Blue Dream per richiedere un codice autorizzazione al reso (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) prima di rendere il prodotto. I prodotti resi devono essere all'interno dell'imballo originale, con le sagome in espanso originali e con tutti gli accessori presenti nella confezione da nuovo.

INDIRIZZO DISTRIBUTORE ESCLUSIVO IN ITALIA:

BLUED DREAM
Viale dell'Industria, 85
35129 Padova
www.bluedream.it
info@bluedream.it
Tel. 0498901133

PROCEDURA RESO / RIPARAZIONE

1. Contattare il servizio clienti avendo le seguenti informazioni a disposizione: nome modello, prova d'acquisto con data, breve descrizione del guasto. Vi verrà dato un numero autorizzazione al reso da applicare sopra la confezione da spedire.
2. Fare una copia della prova d'acquisto.
3. Imballare l'unità e tutti I suoi accessori così come da nuovo nella confezione originale con le sagome in espanso originali.
4. Allegare la copia della prova d'acquisto, una breve descrizione del guasto e il codice autorizzazione al reso dato da Blue Dream, fuori dalla confezione, ben in vista.
5. Spedire la confezione, a proprie spese, presso Blue Dream.

NOTA BENE: Tutte le confezioni che non avranno il codice autorizzazione al reso o la copia della prova d'acquisto non verranno accettate e quindi respinte al mittente.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CIRCA IL VOSTRO SEA-DOO® SEASCOOTER™, FATE RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- PASSO 1-
Leggere il manuale dell'operatore o il sito www.bluedream.it, dove ne troverete una copia scaricabile.

- PASSO 2-
Andare nel sito www.bluedream.it e controllare nella scheda prodotto se esiste una risposta al vostro quesito.

- PASSO 3-
Contattare Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133).